




シャッター

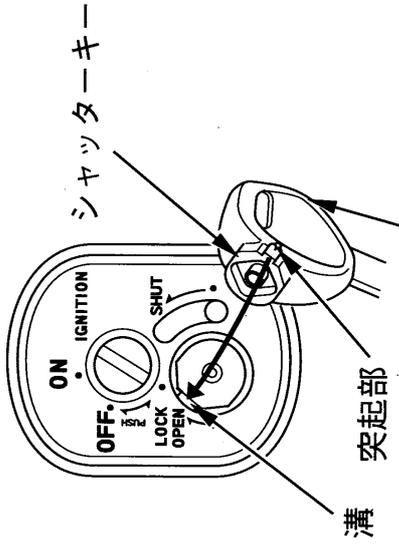

《閉じた》

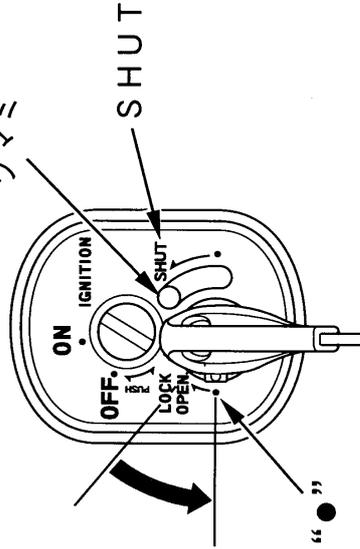


《開けた》

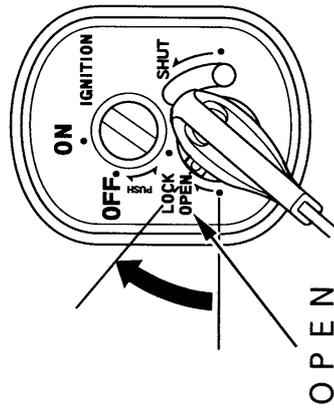

OPEN

スタータスイッチ

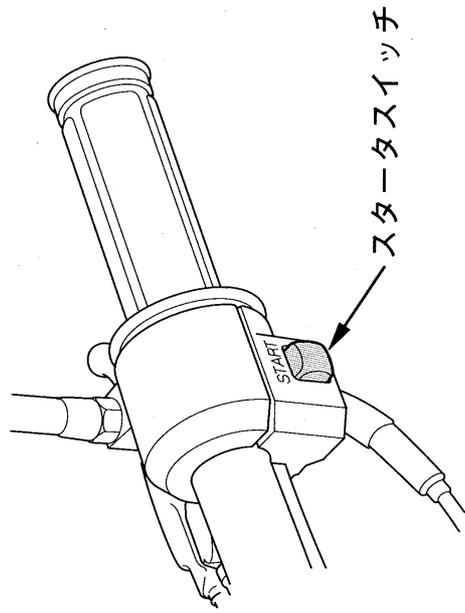

メインスイッチのキーを“ON”にしてブレーキレバーを握り、スイッチを押すとエンジンがかかります。

⚠ 知識

- ブレーキをかけた状態でないとエンジンかかりません。

盗難やいたずら防止のため、メインスイッチにシャッターを装備しています。車から離れるときは、シャッターを閉じましょう。

《閉じた》

メインスイッチのキーを抜き、ツマミを“SHUT”の位置まで動かして閉じます。また、メインスイッチのキーについているシャッターキーの突起部を溝にあわせ差し込み、“●”の位置まで回すことで閉じることもできます。

《開けた》

メインスイッチのキーについているシャッターキーの突起部を溝にあわせて差し込み、“OPEN”の位置まで回します。