


バッテリーメンテナンスリッド

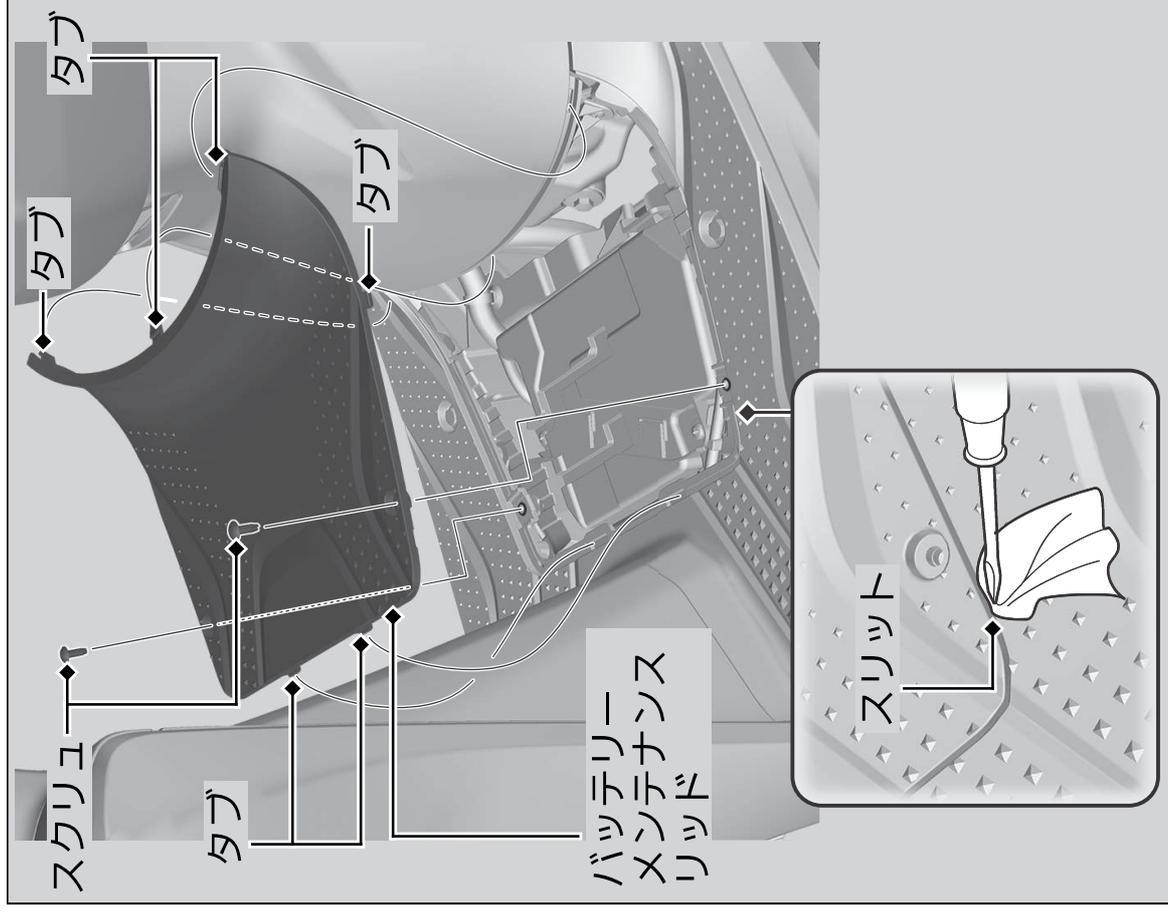

■取り外し

1. スクリュを取り外す。
2. スリットに保護布をあてたマイナスドライバーを差し込み、バッテリーメンテナンスリッドを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

- ▶ タブが正しく取り付けられていることを確認してください。