

Honda Sマチック《FAZE TYPE-S》

表示灯

《S7モード表示灯》

S7モード選択時に点灯します。

《シフトインジケータ》


AモードまたはS7モード選択時に変速段をタコメータ内のシフトインジケータに表示します。メインスイッチが“ON”の位置で、エンジンストップスイッチが“~~OFF~~”(OFF)のとき、シフトインジケータは“—”を表示します。

Honda Sマチック故障時には、シフトインジケータに“F”の文字が点滅または点灯します。

知識

- Dモード選択時は、S7モード表示灯とシフトインジケータが消灯します。

S7モード表示灯

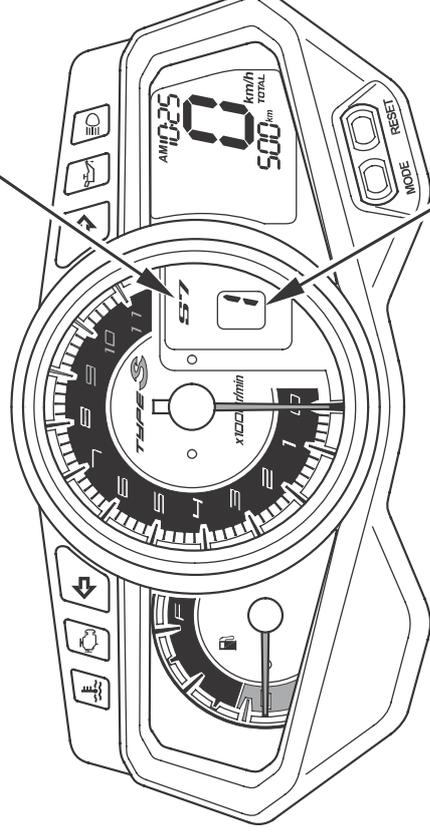

シフトインジケータ