


DモードとAモード、S7モードの 切換え

《DモードからAモードへの切換え》

Dモード選択時にモード切換えスイッチを一度押すと、変速段がタコメータ内のシフトインジケータに表示されます。

DモードからAモードに切換えたとき、最適な変速段に切換わります。

モード切換えスイッチ

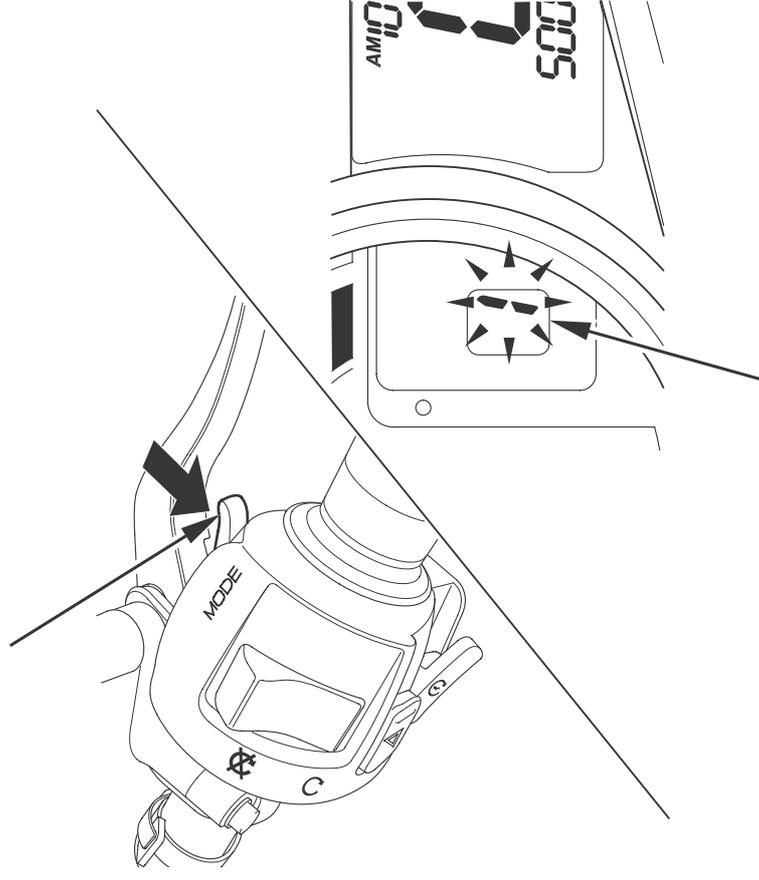

シフトインジケータ