

ディスプレイ

速度計(スピードメータ)、時計、区間距離計(トリップメータ)、積算距離計(オドメータ)、エンジンオイル交換時期の表示を行います。

《初期表示》

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。


このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。

約2秒後に通常表示となります。


[速度計(スピードメータ)]

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

[初期表示]

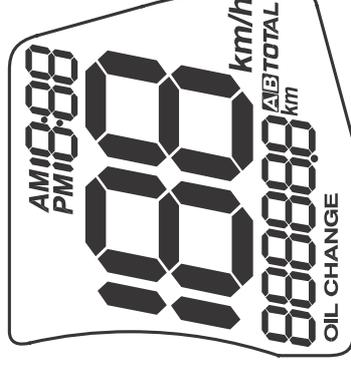

[通常表示]

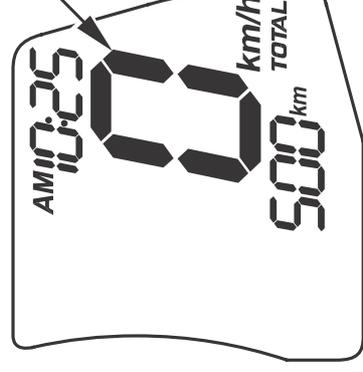

速度計
(スピードメータ)