


ヒューズボックス内のヒューズ

1. シートを開けます。(47ページ参照)
2. バッテリーカバーを外します。(98 ページ参照)
3. ツメを押してヒューズボックスカバーを取外します。
故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスカバーの表示に従い確認します。
ヒューズの取外しはヒューズプーラで行います。
4. スペアヒューズは、ヒューズボックスカバー裏側にあります。
ヒューズボックスカバー、バッテリーカバーを取付け、シートを閉じます。

ヒューズボックスカバー

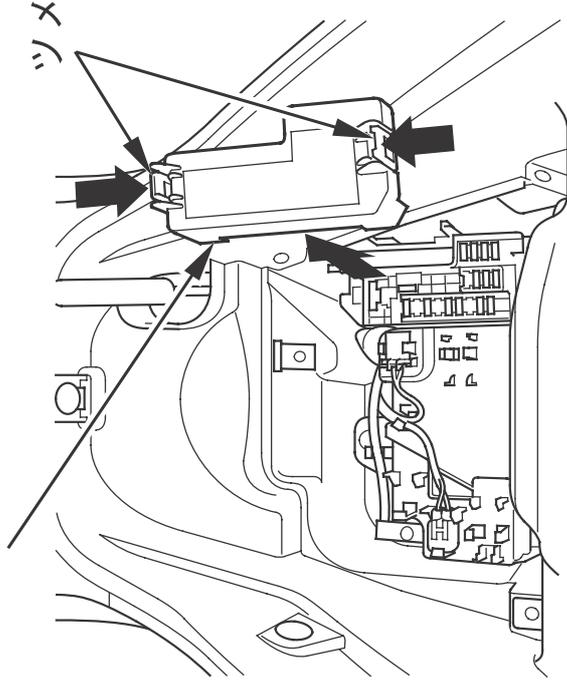

スペアヒューズ ヒューズプーラ

