

Sistem Henti Melahu

Sistem Henti Melahu direka untuk membantu mengurangkan penggunaan bahan api dan bunyi bising, dengan henti melahu semasa kenderaan berhenti seperti menunggu di persimpangan jalan.

Menghidupkan atau Mematikan Sistem Henti Melahu

Menghidupkan atau mematikan sistem Henti Melahu dengan menukar mod tunggangan. ➡ MS. 53

- Menghidupkan
 - ▶ Penunjuk Henti Melahu menyala apabila sistem Henti Melahu bersedia untuk menghentikan enjin semasa menunggang. Penunjuk Henti Melahu berkelip apabila enjin dihentikan oleh sistem Henti Melahu.
- Mematikan
 - ▶ Penunjuk Henti Melahu tidak menyala apabila sistem Henti Melahu dimatikan.

Pengaktifan Sistem Henti Melahu


Sistem Henti Melahu bersedia untuk menghentikan enjin dan penunjuk Henti Melahu menyala apabila keperluan berikut dipenuhi dengan mod tunggangan "mod D" atau "mod S" dipilih:

- hidupkan enjin dengan menekan butang penghidup
- panaskan enjin secukupnya
- tunggang skuter pada kelajuan lebih daripada 10 km/j (6 bsj)

Penunjuk Henti Melahu Tidak Menyala:

➡ MS. 115

Paparan mod tunggangan

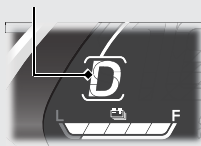

Penunjuk Henti Melahu

