





Mod tunggangan

Paparan mod tunggangan

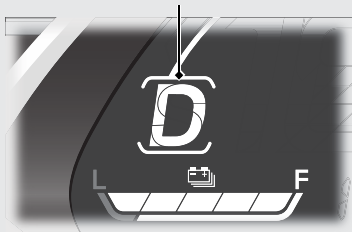

Anda boleh menukar mod tunggangan.

Mod tunggangan mempunyai tiga mod.

Paparan	Penggunaan	Tahap bantuan motor	Sistem Henti Melahu
	Standard, mod keseluruhan untuk pelbagai situasi.	Standard	Hidup
	Membolehkan pemecutan lancar walaupun ketika menunggang dengan penumpang atau beban penuh bagasi.	Tinggi	Hidup
	Semasa sistem Henti Melahu tidak digunakan.	Standard	Mati