


Penanggalan & Pemasangan Komponen Badan Skuter

Bateri 12 V

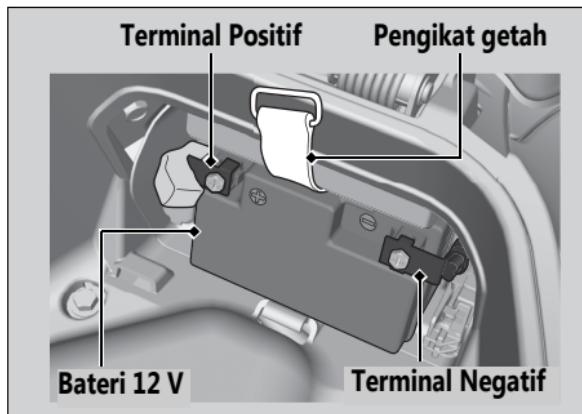

Penanggalan

Pastikan suis penghidup berada dalam posisi **O** (Off).

1. Tanggalkan penutup bateri 12 V. ➤ MS. 84
2. Buka pengikat getah.
3. Tanggalkan terminal negatif \ominus daripada bateri 12 V.

4. Tanggalkan terminal positif \oplus daripada bateri 12 V.
5. Tanggalkan bateri 12 V dengan berhati-hati supaya tidak menjatuhkan nat terminal.

Pemasangan

Pasangkan kembali bahagian-bahagian tersebut melawan turutan penanggalan. Sentiasa menghubungkan terminal positif \oplus dahulu. Pastikan semua bolt dan nat adalah ketat.

Pastikan maklumat jam betul selepas bateri 12 V disambungkan kembali. ➤ MS. 22

Sistem penggera anti-kecurian akan dinyahaktifkan jika sambungan ke bateri 12 V ditanggalkan. Sistem ini akan kekal dimatikan apabila bateri 12 V disambung semula.

Untuk mengaktifkan sistem tersebut, putarkan suis penghidup ke posisi **I** (On) sekali.

Untuk memastikan bateri 12 V dikendalikan dengan baik, sila rujuk "Asas-asas Penyelenggaraan" ➤ MS. 74

"Bateri 12 V Tidak Berfungsi." ➤ MS. 124