


Memeriksa Tongkat Tepi

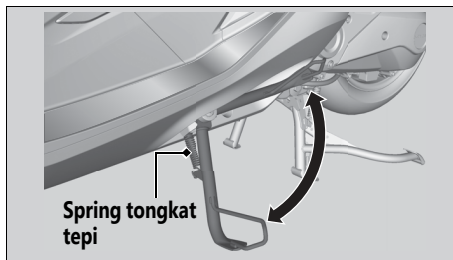

1. Letakkan skuter anda dengan tongkat tengah pada permukaan yang kukuh dan rata.
2. Periksa tongkat tepi berfungsi dengan lancar. Jikalau tongkat tepi ketat atau berkeriut, bersihkan bahagian pivot dan lincirkan bolt pivot dengan minyak gris bersih.
3. Periksa kerosakan atau kehilangan ketegangan pada spring.

4. Duduk atas skuter dan naikkan tongkat tepi.
5. Hidupkan enjin.
6. Turunkan tongkat tepi. Enjin sepatutnya berhenti secara automatik sewaktu anda menurunkan tongkat tepi. Jika enjin tidak berhenti, hantarkan skuter anda untuk diperiksa oleh wakil pendedar sah anda.