


Jika Paparan Tahap CHARGE/ASSIST dan Paparan Pengukur untuk Bateri Sistem Hibrid berkelip

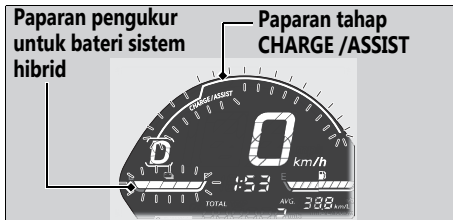

Jika paparan tahap CHARGE/ASSIST dan paparan pengukur untuk bateri sistem hibrid berkelip apabila suis penghidup diputar ke posisi **I** (On), ikuti prosedur berikut:

- 1 Tunggu selama 2.5 saat selepas suis penghidup beralih ke posisi **I** (On).


- 2 Jika paparan penunjuk untuk bateri sistem hibrid menyala: Ikuti langkah **3**.

Jika paparan penunjuk untuk bateri sistem hibrid tidak menyala:

Tekan tuil brek belakang dan tekan butang penghidup. Kemudian, lepaskan butang penghidup sekali.

- Enjin tidak dapat dihidupkan.
- Penunjuk untuk bateri sistem hibrid menyala.

Penunjuk untuk bateri sistem hibrid

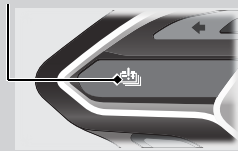

- 3 Tekan tuil brek belakang dan tekan butang penghidup dengan pendikit ditutup sepenuhnya. Selepas menghidupkan enjin, tunggu selama 5 minit.
- 4 Putarkan suis penghidup ke posisi **O** (Off), dan kemudian ke posisi **I** (On) semula. Periksa sama ada penunjuk untuk bateri sistem hibrid terpadam.