XL200R (F)

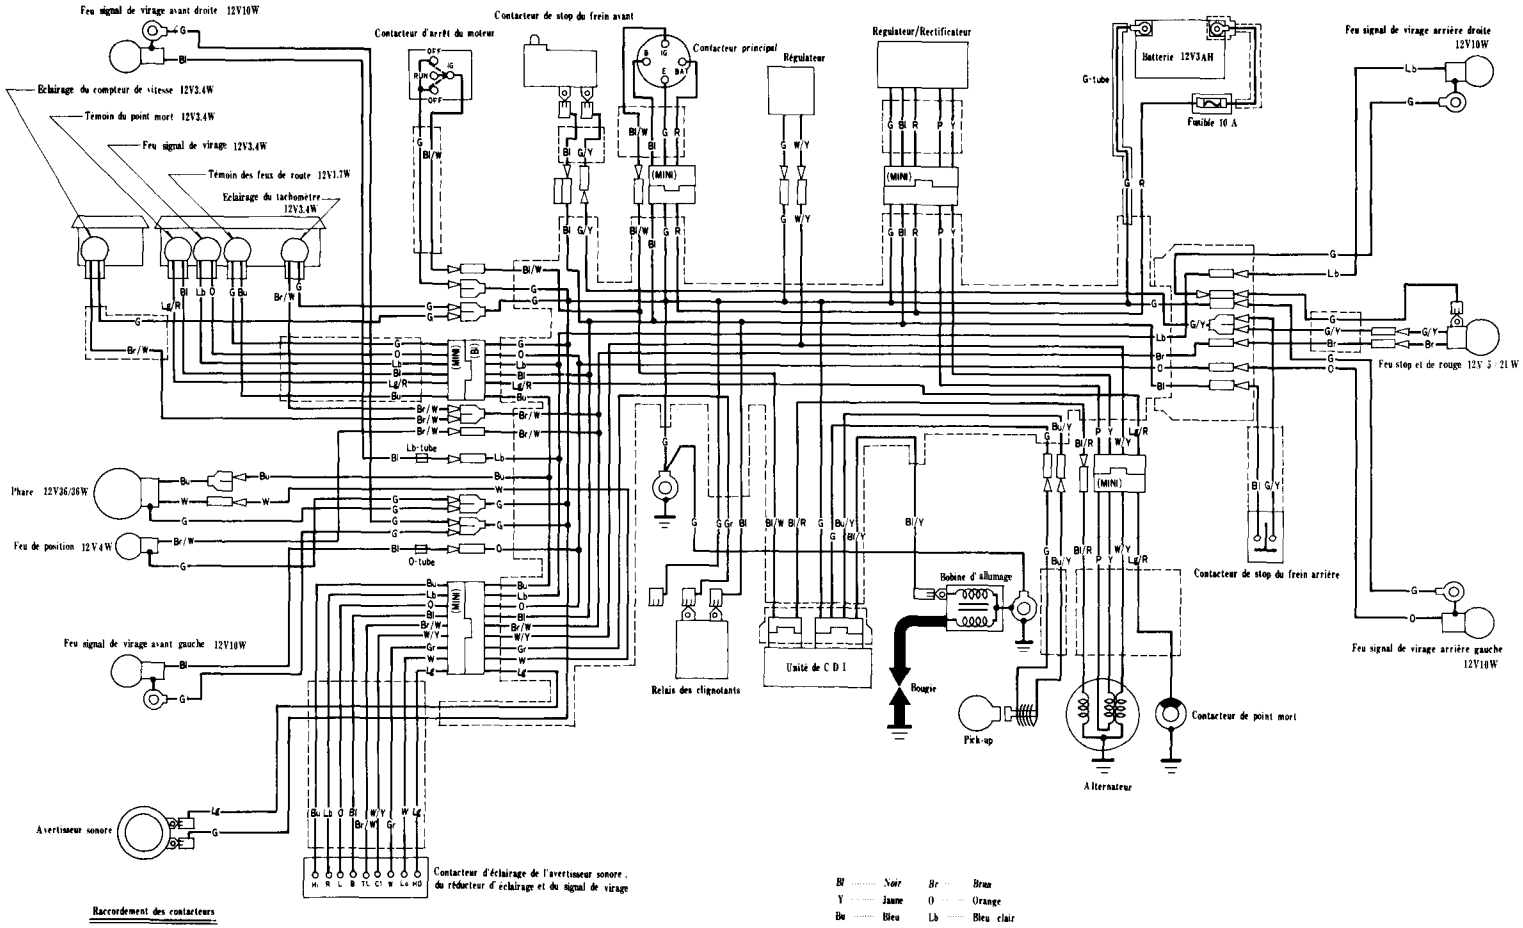

Raccordement des contacteurs

Contacteur d'éclairage	TL	HL	CI
●			
P	○	—	○
H	○	○	○

Réducteur d'éclairage	HL	H	Lo
H	○	○	
(N)	○	○	○
L	○	—	○

Contacteur d'arrêt du moteur	W	L	R
L	○	○	
(N)			
R	○	—	○

Contacteur de clignotant	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○

Bouton d'avertisseur	HO	E
FREE		
PUSH	○	○

Contacteur principal	B	BAT	IG	E
ON	○	○		
OFF			○	○

Bl	Noir	Br	Brun
Y	Jaune	O	Orange
Bu	Bleu	Lb	Bleu clair
G	Vert	Lg	Vert clair
R	Rouge	P	Rose
W	Blanc	Gr	Gris

0030Z-KG1-6200