


Uw motorfiets vervoeren

Als u een vrachtwagen of motorfietstrailer gebruikt om uw Honda te vervoeren, neem dan de volgende richtlijnen in acht:

- Gebruik een rijplank.
- Verlaag de brandstofdruk (pagina 45) en tap de benzine uit de benzinetank af in een geschikte opvangbak voor benzine.
- Zet de motorfiets rechtop stevig vast met speciale sjorbanden voor motorfietsen. Gebruik geen touw, dat kan loskomen zodat de motorfiets dan valt.

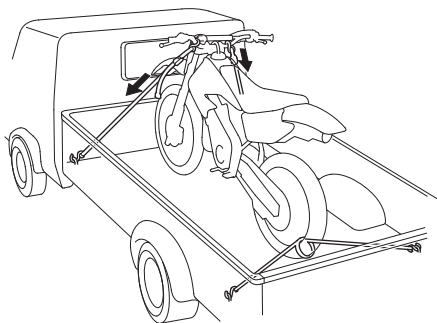

Sjor uw CRF vast door het voorwiel tegen de voorkant van de laadbak of de stang aan de aanhanger te klemmen.

Bevestig de onderste uiteinden van twee sjorbanden aan de sjorhaken aan uw CRF. Bevestig de bovineinden van de sjorbanden aan het stuur (een aan de rechterkant, een aan de linkerkant), dicht bij de voorvork.

Controleer of de sjorbanden niet in contact komen met bedieningskabels of elektrische bedrading.

Zet beide sjorbanden vast totdat de voorvork tot ca. halverwege is ingedrukt. Meer druk is onnodig en kan schade toebrengen aan de vorkkeerringen.

Gebruik een andere sjorband om de achterkant van de machine vast te zetten.

We raden af uw CRF liggend op de zijkant te vervoeren. De motorfiets kan zo worden beschadigd en de lekkende benzine kan gevaar opleveren.