


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması ► Ön Sele

Ön Sele

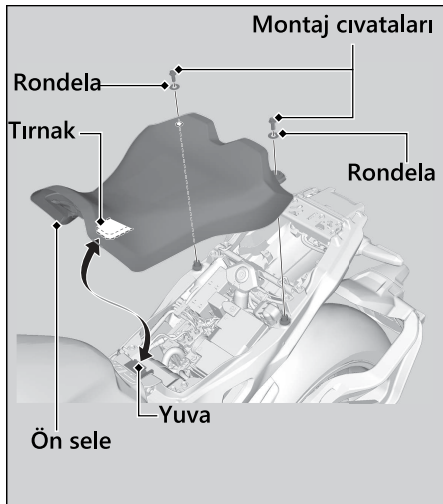

Sökülmesi

1. Arka seleyi çıkarınız. ► S. 102
2. Montaj cıvatalarını ve rondelaları sökünüz ve ardından ön seleyi geriye ve yukarıya doğru çekiniz.

Takılması

1. Tırnağı yuvaya yerleştirerek ön seleyi takınız.
2. Rondelaları ve montaj cıvatalarını takınız.
3. Tespit cıvatalarını iyice sıkın. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

Bakım