


Yan Ayak

Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

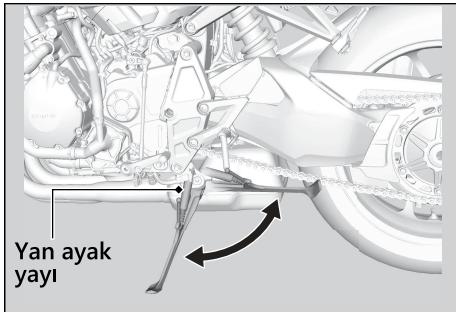

1. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sert ise veya ses çıkartıyorsa, dönme alanını temizleyiniz ve muylu civatayı gres kullanarak yağlayınız.
2. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.

3. Motosikletin üzerine oturunuz, vitesi boşa alınız ve yan ayağı kaldırınız. Motoru çalıştırınız ve debriyaj kolunu sıkarak şanzımanı vitesine takınız.
4. Motoru çalıştırınız, debriyaj kolunu çekiniz ve aracı vitesine alınız.
5. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan ayak indirildiğinde motor durmalıdır. Motor durmazsa, kontrol için motosikletinizi servisimize götürünüz.