

DIKKAT

Tekerlek veya kaliperi orijinal yerlerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

10. Ön tekerleği yere indiriniz.
11. Fren kolunu birkaç defa uygulayınız. Daha sonra, çatalı birkaç kez pompalayınız.
12. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını yeniden sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

13. Ön tekerleği yeniden yerden kaldırınız ve freni bırakmanızın ardından tekerleğin serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol ediniz.
14. Koruyucu bandı veya bezi çıkarınız.


Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.

Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

Arka Tekerlek

Sökülmesi

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Arka aks somununu gevşetiniz.
3. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.
4. Susturucu montaj cıvatasını, rondelasını ve somununu çıkarınız.
5. Sağ ayaklık braket cıvatası A'yı sökünüz.

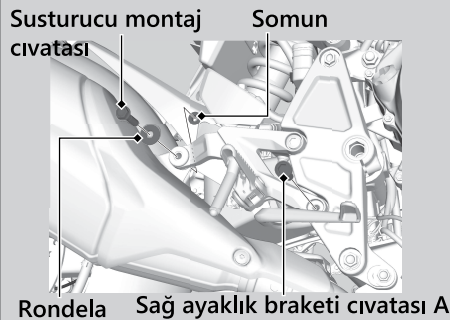

Sorun giderme