


正しい運転操作

《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっているときにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

- 1 エンジンストップスイッチが“○”(RUN)になっていることを確認します。
- 2 メインスイッチを“ON”にします。

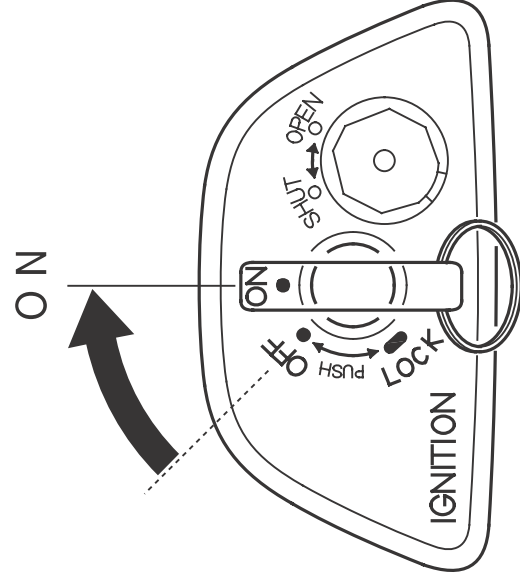

- 3 左ブレーキレバーを強く握ります。

