


Elektrik Problemleri ► Yanmış Sigorta

1 Ana sigorta & ABS sigortası

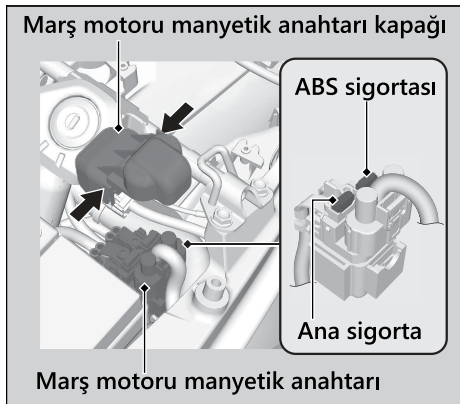

Sorun giderme

1. Ön seleyi çıkarınız. ► S. 101
2. Negatif $\ominus$ kutup başını aküden ayırınız. ► S. 100
3. Marş motoru manyetik anahtarı kapağını sökünüz.
4. Ana sigortayı ve ABS sigortasını tek tek çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz. ► Sigorta kutusunun yakınındaki sigorta muhafazasında yedek sigorta (30 A) bulunmaktadır. ► P. 147
5. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.