

# 簡単なメンテナンス

## ドライブチェーン

(Honda指定日常点検整備および1年点検整備項目)

ドライブチェーンのメンテナンスは、エンジンを停止した状態で行ってください。

### 《緩み(たるみ)の点検》

スタンドを立て、前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩み(たるみ)が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。


ドライブチェーンの緩み: 30-40 mm

緩みが規定の範囲を超えている場合は、調整してください。

ドライブチェーンの緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

また、車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

調整などの場合はHonda販売店にご相談ください。

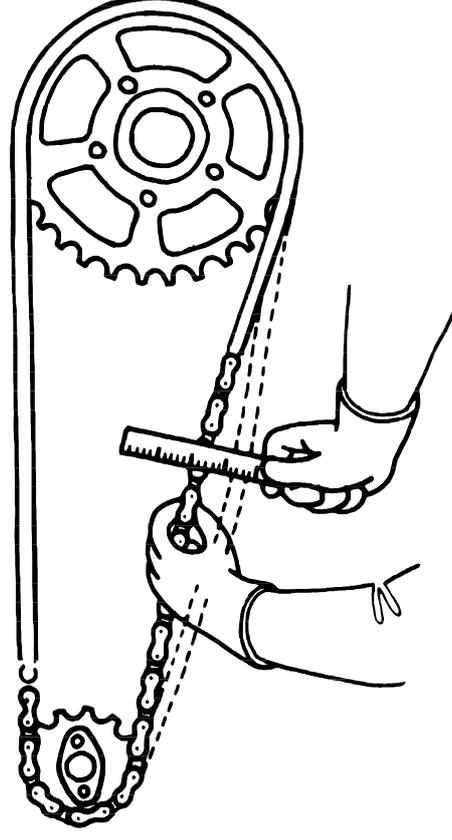

ドライブチェーンの緩み(たるみ)

