



6. Ослабьте болт хомута левого глушителя (10).

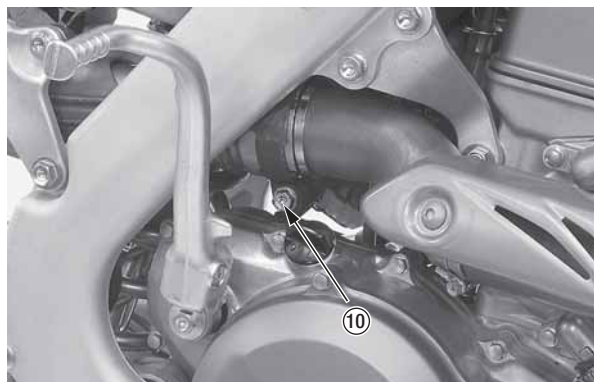

(10) болт хомута левого глушителя


7. Выкрутите крепежный болт «А» левого глушителя (11) с шайбой «А» (12), крепежный болт «В» (13) с шайбой «В» (14) и снимите левый глушитель (15).

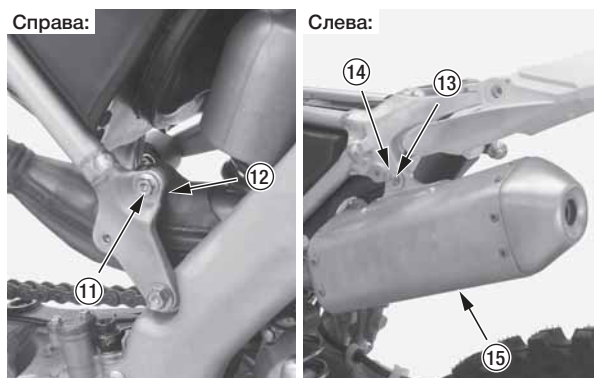

(11) крепежный болт «А» левого глушителя
(12) шайба «А»
(13) крепежный болт «В» левого глушителя
(14) шайба «В»
(15) левый глушитель


Установка глушителя

1. Снимите прокладку
2. Установите на выхлопную (3) трубу хомут левого глушителя (2) и новую прокладку.

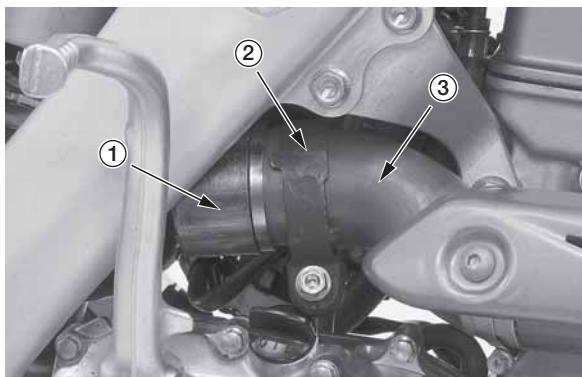


(1) прокладка
(2) хомут левого глушителя
(3) выхлопная труба

3. Установите глушитель (4).
4. Установите хомут глушителя (2), вставив выступ (5) хомута глушителя в прорезь (6).

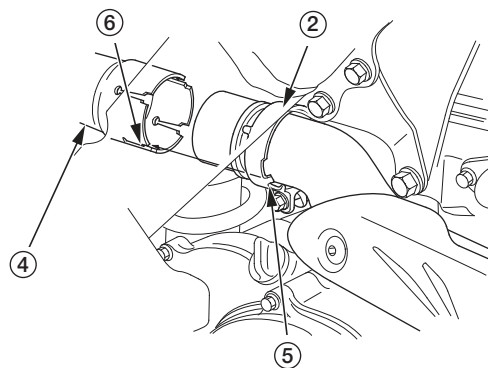


(2) хомут левого глушителя
(4) левый глушитель
(5) выступ
(6) прорезь

5. Установите шайбу «В» (7), крепежный болт «В» левого глушителя (8), шайбу «А» (9) и крепежный болт левого глушителя «А» (10).

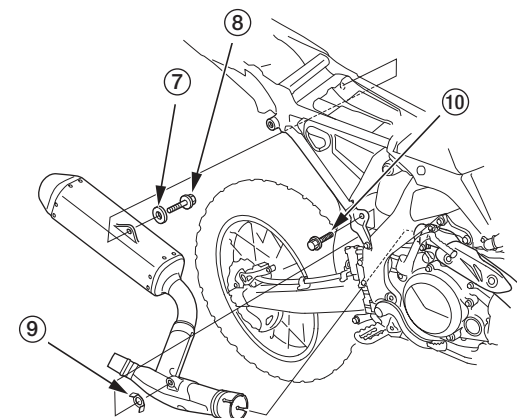

(7) шайба «В»
(8) крепежный болт «В» левого глушителя
(9) шайба «А»
(10) крепежный болт «А» левого глушителя

6. Затяните болт хомута глушителя (11) до требуемого момента: 20 Н·м (2,0 кгс·м)

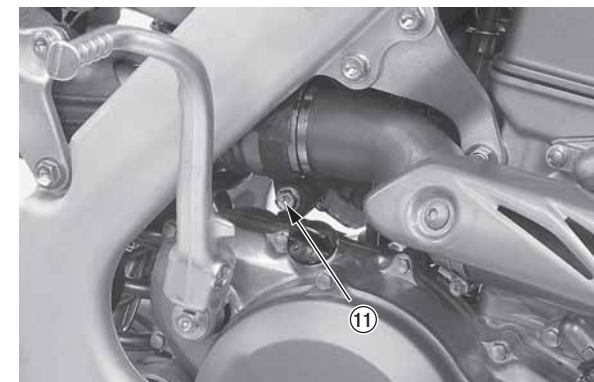

(11) болт хомута левого глушителя

Продолжение на следующей странице