


Снятие выхлопной трубы


1. Снимите левый и правый глушители (стр. 104).
2. Выкрутите соединительные гайки (1), снимите выхлопную трубу (2) и прокладку (3).

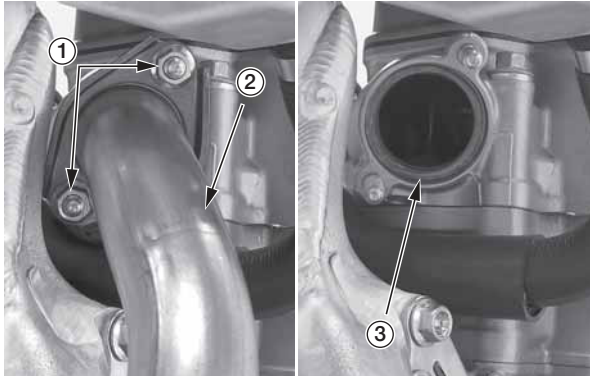

- (1) соединительные гайки.
(2) выхлопная труба
(3) прокладка

Установка выхлопной трубы

1. Поставьте новую прокладку выхлопной трубы (1), как показано на схеме.
2. Установите выхлопную трубу (2) и соединительные гайки (3), не закручивая их.

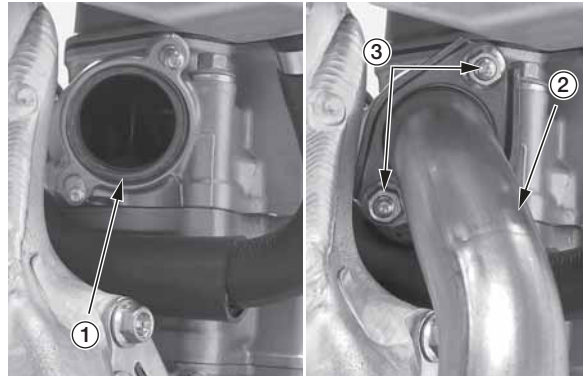

- (1) прокладка выхлопной трубы (новая)
(2) выхлопная труба
(3) соединительные гайки выхлопной трубы

3. Установите левый глушитель (стр. 105), не затягивая болты.
4. Плотно затяните соединительные гайки выхлопной трубы: **21 Н·м (2,1 кГс·м)**
5. Затяните болт хомута левого глушителя и болты «А» и «В»:
6. Установите брызговик (стр. 106).
7. Установите правый глушитель (стр. 106).