CB250RS (U)

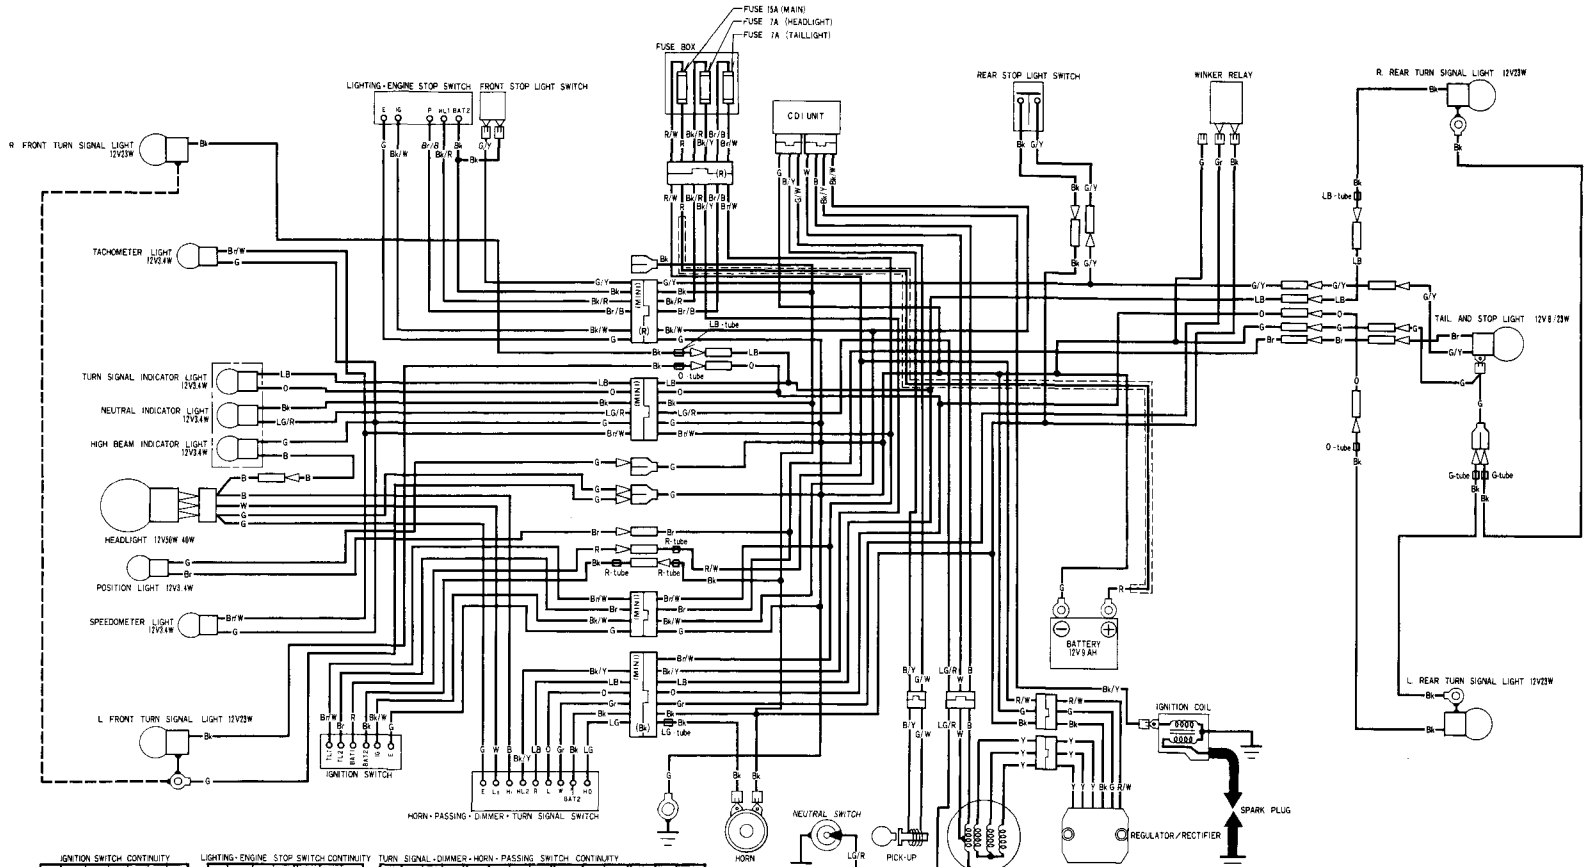

IGNITION SWITCH CONTINUITY

	BAT1	BAT2	TL1	TL2	IG	E
OFF					○	○
ON	○	○	○	○		
P	○			○	○	○

LIGHTING · ENGINE STOP SWITCH CONTINUITY

	BAT2	P	HL1		IG	E
OFF				OFF	○	○
P	○	○		RUN		
HL	○	○	○	OFF	○	○

TURN SIGNAL · DIMMER · HORN · PASSING SWITCH CONTINUITY

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○

	HL2	Lo	Hi
Lo	○	○	
(N)	○	○	○
Hi	○		○

	HO	E
FREE		
PUSH	○	○

	Hi	BAT2
OFF		
ON	○	○

⊛0030Z-471-6503